


Golvdon BS02, BS05 och BS10

- För kontrollerad och filtrerad tillförsel av luft
- Möjlighet att mäta luftflödet

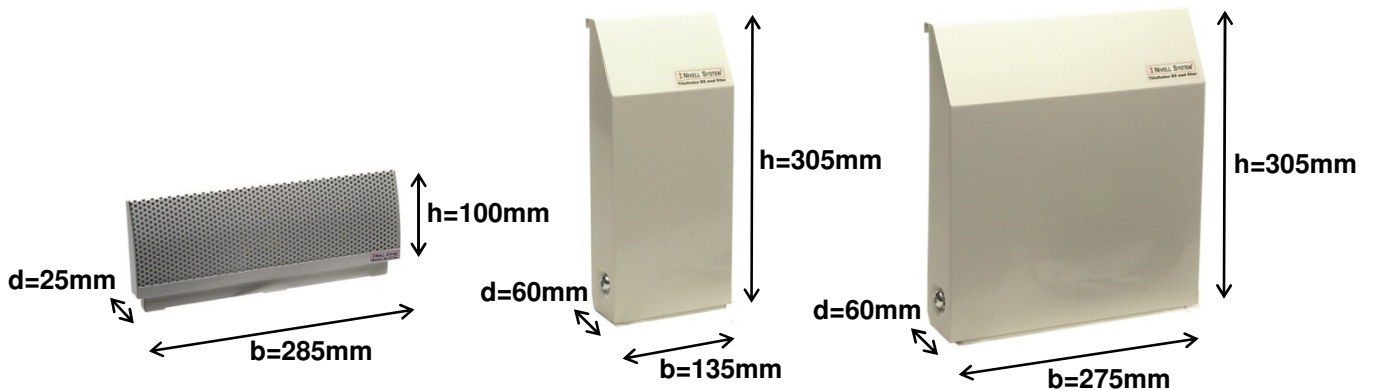

BS02

Art.nr: 049102
 Litet och diskret golvdon
 för bostadslokaler. Enkelt
 att byta/rengöra filter.




BS05

Art.nr: 049105
 Robust konstruktion i
 slagtålig plåt.
 Fastskruvat lock. För
 offentliga lokaler.

BS10

Art.nr: 049110
 Robust konstruktion i
 slagtålig plåt. Fastskruvat
 lock. För offentliga lokaler
 med krav på längre
 serviceintervall.

Hål i golvskena:

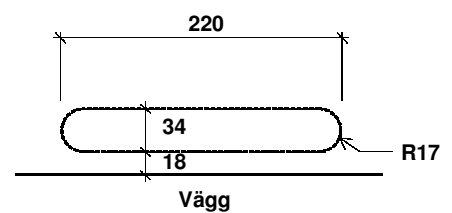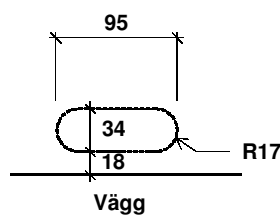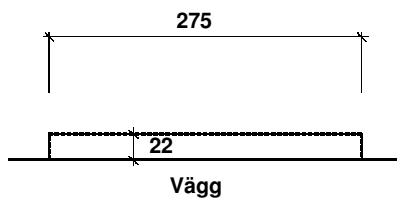

Prästängens AB
 När golven mår bra, mår människan bättre.

Prästängens Sverige AB
 Kylarvägen 7
 541 34 Skövde
 tel 0500-489890
 fax 0500-489795





Återförsäljare:

Vänd!

Montering av golvdon

Kontrollerad och filtrerad tilluft

Nivells golvdon är försedda med lätt utbytbara filter. Filtret säkerställer att damm ej sugts ned i golvet. Filtret skall kontrolleras med jämna mellanrum. Luftflödet genom golvdonet kan mätas med en varmtrådsanemometer eller tryckgivare, kontakta teknisk support för mer information. Undertrycket kan också mätas med hjälp av mikromanometer och Nivells mätkit, som består av en slang som förläggs till en mätpunkt i golvet och dras upp genom golvdonet. Dessa mätmöjligheter gör Nivell System till ett säkert och fullt kontrollerbart ventilerat golv. Kontakta vår tekniska support (0500 – 46 98 76) för mer information.

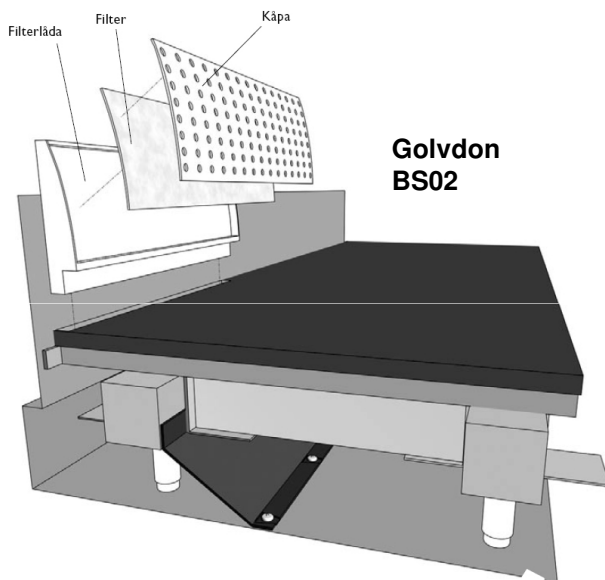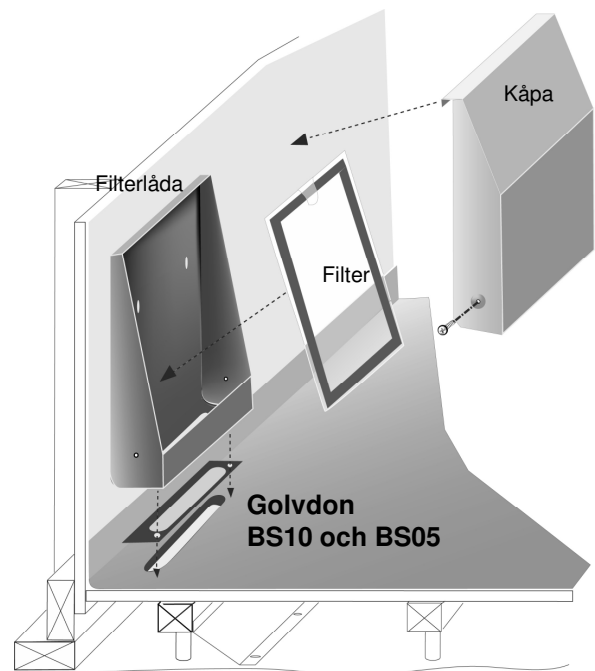

Golvdon BS02

Montering av golvdon BS02

Donet monteras efter golvbeläggning. Håltagningen genom golvskivan utförs enklast vid monteringen av spånskiva respektive eventuell parkett. Golvskivan "jackas ur" så att filterlådans krage går ned genom skivan. Filterlådan skruvas sedan mot vägg med lämpliga skruvar. Foga med mjukfog kring golvdonets anslutning mot golvytan för att förhindra luftläckage. Slutligen monteras filter och kåpa.

Montering av golvdon BS05 och BS10

Montera donet efter golvbeläggning. Malla för håltagningen. Borra och såga ut ett hål genom golvskivan. Dammsug och montera därefter filterlådan med tillhörande packning mot golvet. (Hål i packningen får skäras ut motsvarande hålet i golvskivan. Packningen är självhäftande på en sida och denna sida bör ansluta mot golvet. Skruva först fast filterlådan mot golvet och sedan mot väggen. Prova om kåpan går att montera. Justera vid behov skruvarna mot väggen. Kåpan skall inte glappa utan sitta med en viss fjäderförspänning mot väggen.


Viktigt: Om golvdonet placeras nära vägg se först till att den medföljande insexnyckeln kommer åt kåpans monteringskruvar.

När golvlisterna monteras bör kåpans skruvar lossas så att kåpan fjädrar ut till fri bredd och ett spel på någon millimeter lämnas till golvlisten. Annars kan det vara svårt att få loss kåpan vid framtida service.

Golvdon skall inte placeras i våtrum men om det finns risk att t.ex. städvatten kommer ut på golvet så bör anslutningen mot golvet kompletteras med mjukfog. Foga då också om nödvändigt med mjukfog i skarvarna i botten av filterlådan för att göra plåtchassit tätt.

Rörinstallationer på vägg

Om placeringen av golvdonen krockar med rörinstallationer på väggen kan man flytta ut golvdonet från väggen med en distansklots och låta rören gå bakom golvdonet. Observera att man i sådana fall måste flytta ut underliggande golvregel och AD-profil motsvarande mått.

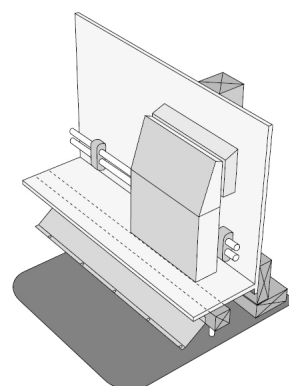

Vänd!